

GOLIATE

BE YOU, BE WILD

VÉNUS

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi GOLIATE.

Pour plus d'informations sur notre marque, visitez notre site officiel : www.goliate.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



Avant la première utilisation, merci de lire attentivement les instructions suivantes.

A propos de Vénus

Un design soigné et raffiné, des vibrations puissantes et profondes, Vénus révèle l'alliance ultime entre élégance et efficacité.

Élaboré avec des matières haut de gamme et innovantes, votre vibromasseur est chauffant pour davantage de plaisir et des sensations incroyables !

Caractéristiques

Matière : Silicone médicale (sans phtalate)+ABS
Batterie : 1000 MAH
Étanche : IPX7
Temps d'utilisation : 90 minutes
Chaleur : jusqu'à 40°C / Bruit : < à 60db
Vibrations : 7 modes

Mode d'emploi

Chargez complètement votre Vénus avant sa première utilisation.

Insérez le câble USB dans le trou présent sur le produit et connectez l'autre extrémité à votre ordinateur ou à votre chargeur de téléphone. Lors de la charge, la LED clignote.

Une fois la batterie complètement chargée, la LED reste fixe.

Les boutons + et - permettent d'activer/arrêter le produit ainsi que de contrôler les vibrations.

Le bouton inférieur permet d'activer le mode chauffant. L'effet optimal arrive après +/- 10min.

Pour obtenir plus de plaisir et ne pas vous irriter, il est indispensable d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.

Avertissement

Les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni GOLIATE ni ses revendeurs ne seraient être tenus responsables de tout dommage causé par celui-ci.

Ce produit n'est pas destiné à guérir une quelconque maladie ou trouble anatomique.

Garantie 1 an

GOLIATE garantit tous ses produits un an après leur date d'achat contre tout défaut de fabrication ou de matériel.

Si vous rencontrez le moindre problème, merci de nous contacter directement à contact@goliate.com

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais afin d'assurer votre satisfaction.

Attention : merci de ne pas démonter ou réparer votre produit vous-même ou via un tiers, auquel cas votre garantie s'annulera automatiquement.

Recommandations de sécurité


Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas votre appareil. Votre produit est en silicone de qualité supérieure, il est impératif d'utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de crème, huile de massage ou autres lubrifiants qui endommageraient votre produit. Arrêtez de l'utiliser si le bout de votre vibromasseur est ébréché ou tranchant.

Nettoyage et rangement

Toujours nettoyer votre vibromasseur avant et après chaque utilisation. Utilisez un nettoyant spécial sextoys ou de l'eau tiède et un peu de savon. Séchez-le avec une serviette propre.

Les détergents, l'acétone ou l'alcool ne sont pas recommandés pour laver votre produit et risquent de l'endommager.

Rangez votre Vénus dans sa boîte dans un lieu propre et sec, hors de la portée des enfants.

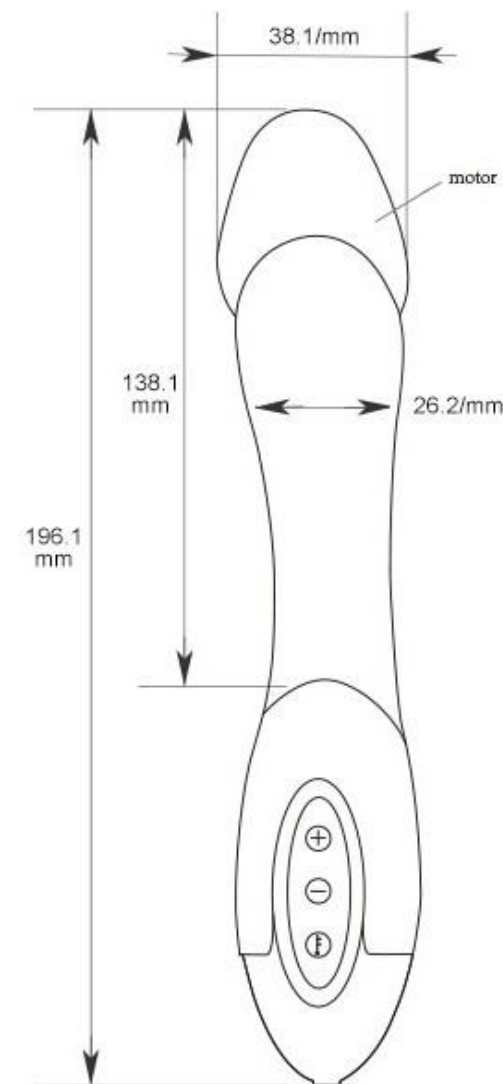

- ⊕ Marche / changement mode
- ⊖ Arrêt / changement mode
- ⓘ Marche/Arrêt du mode chauffant